

# Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK LONGARINA ELITE AMAROK CÓD. B1093A / B / C

### INSTRUÇÕES

As instruções a seguir demonstram a montagem do Lado Motorista (LE), seguir as mesmas instruções para montagem do Lado Carona (LD).

- 1- Identificar e retirar as quatro tampas no friso com uma chave de fenda (fig. 01).
- 2- Ao retirar as tampas, você encontrará a furação original.
- 3- Para fazer a furação utilize uma broca Ø20mm conforme Fig. 02. Utilize um limitador de plástico ou madeira para não danificar o teto do veículo.
- 4- Aplicar silicone ao redor da rosca do parafuso «H» para melhor vedação.
- 5- Montar o conjunto da longarina no teto do veículo, utilizando os componentes da tabela ao lado e conforme figura 02.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1093A.201	CONJ. LONGARINA LD/LE
02	B	B1088C.20122	TAMPA ACAB. (E1)
02	C	B1088C.20123	TAMPA ACAB. (E2)
02	D	B1088C.20222	TAMPA ACAB. (D1)
02	E	B1088C.20223	TAMPA ACAB. (D2)
01	F	B1092C.2014	BASE DIANT. LD/TRAS.LE
01	G	B1092C.2024	BASE TRAS. LD/DIANT.LE
04	H	98700	PF. CAB. SEXT. INT. M6X50
04	I	B1092.201	ARRUELA APOIO
04	J	146854	AR. PRESSÃO M6 ZP
08	K	17533	PF.AA.CAB.CH.PH 4,8 X 13
08	L	47351	TAPA FURO

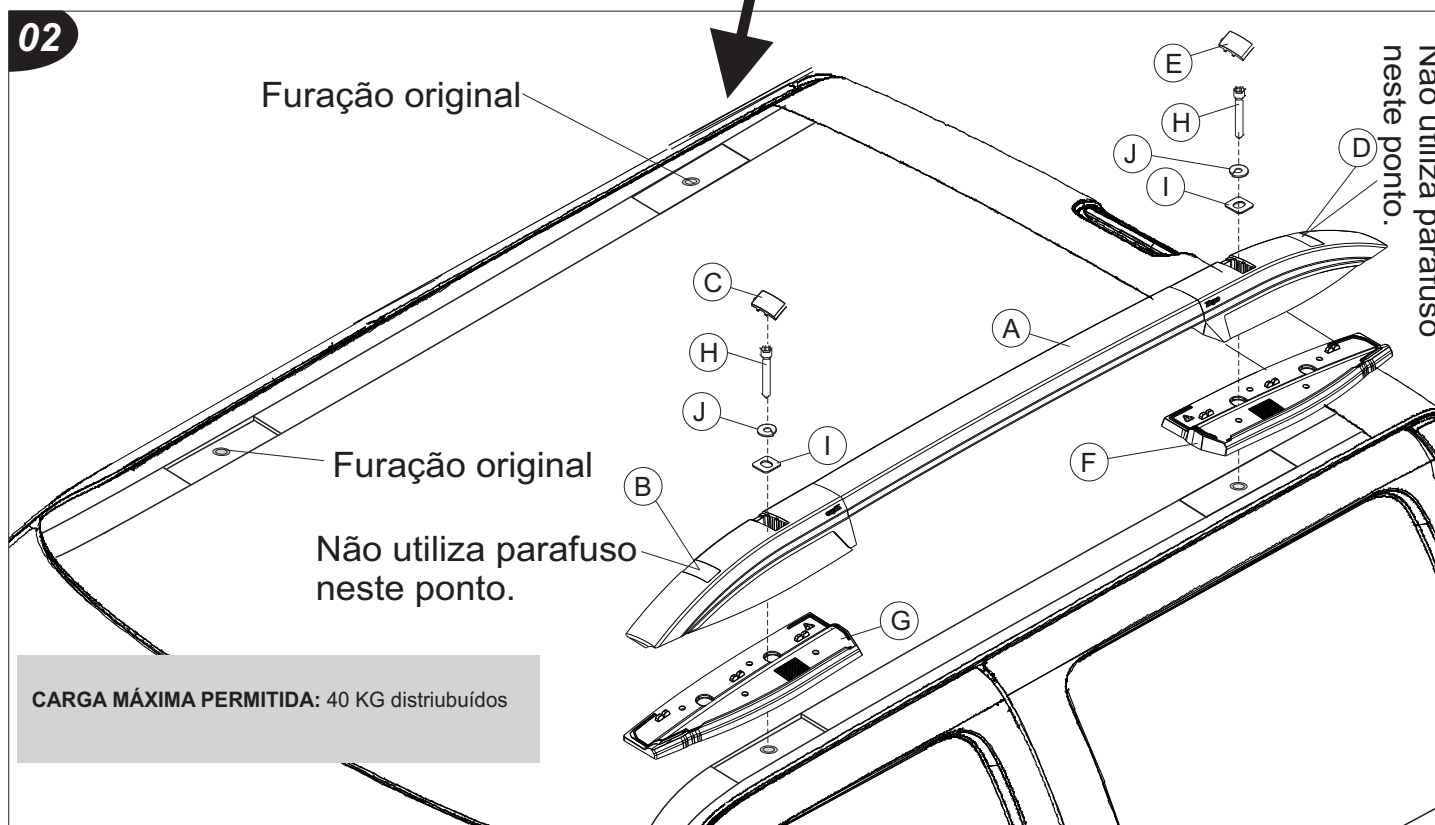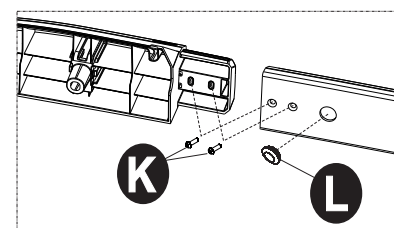

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.