





Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

BR116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1372.201	OVERBUMPER AMAROK 2011
02	B	75590	PF. AA. CAB. PAN. PH. 4,2x13

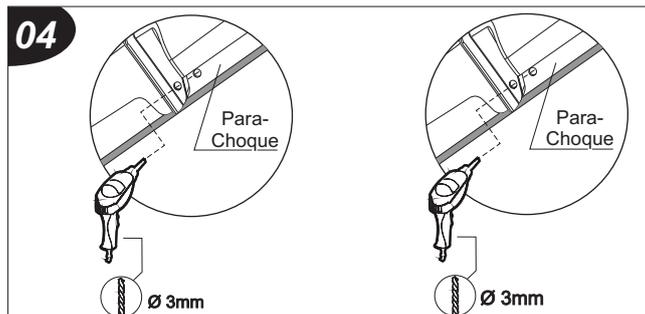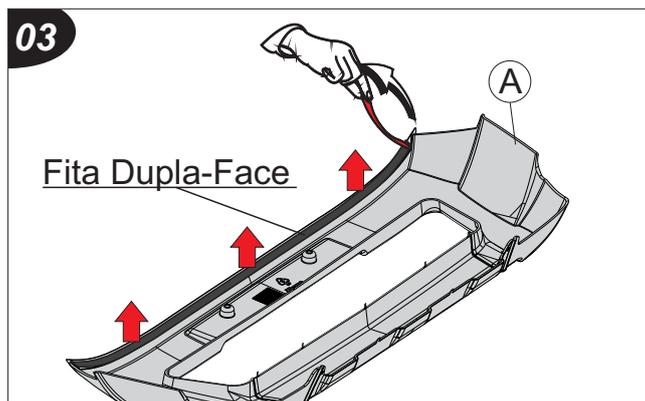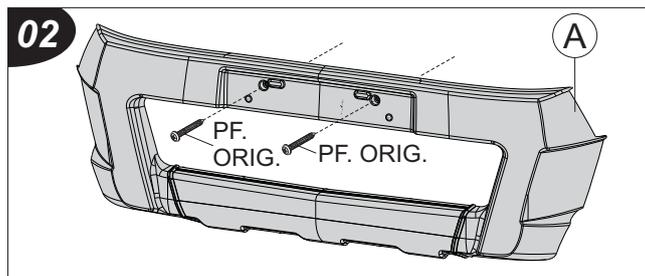
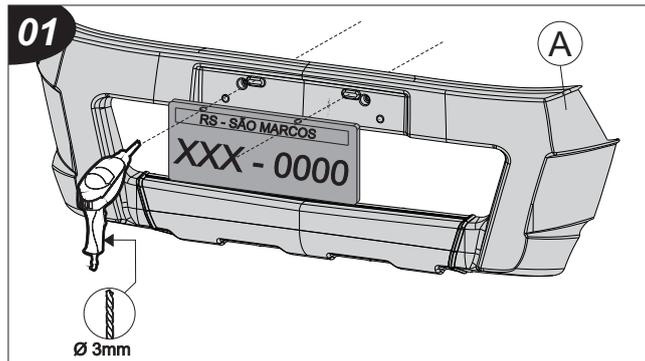


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO VW - AMAROK OVERBUMPER

B1372 - Frente pintada prata
B1417 - Frente cromada

INSTRUÇÕES

1. Leia atentosamente as instruções antes de montar seu overbumper «A», observe os desenhos e retire a placa do veículo.
2. Retirar os parafusos originais que se encontram embaixo da placa.
3. Para uma melhor fixação do overbumper «A», limpar o para-choque e passar primer na região que será fixado com a fita dupla-face.
4. Posicionar a placa sobre o overbumper «A» e fazer furação nos dois ressaltos, utilizando broca Ø 3mm. Ver figura 01.
5. Destacar a fita dupla face, dobrando a mesma para fora, para facilitar a montagem.
6. Posicionar o overbumper «A» no para-choque do veículo e fixá-lo utilizando parafusos originais retirados no item 02. Ver figura 02.
7. Retirar a fita dupla-face do overbumper «A» e pressionar contra o para-choque. Ver figura 03.
8. Pressionando o overbumper «A» contra o para-choque do veículo, fazer a furação na parte inferior, utilizando broca Ø 3mm e após fixar com os parafusos «B». Ver figura 04 e 05.
9. Para finalizar a montagem do overbumper «A», recolocar a placa, utilizando parafusos originais. Ver figura 06.

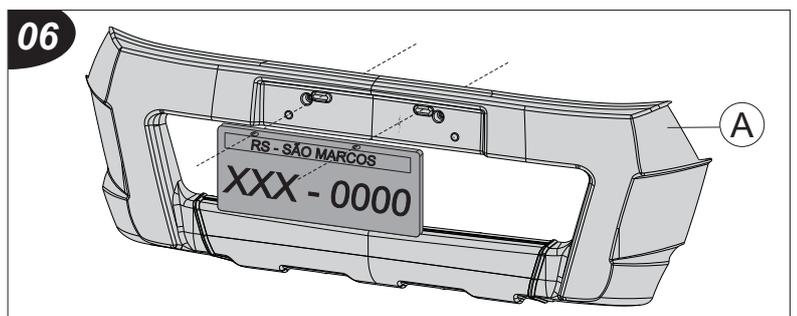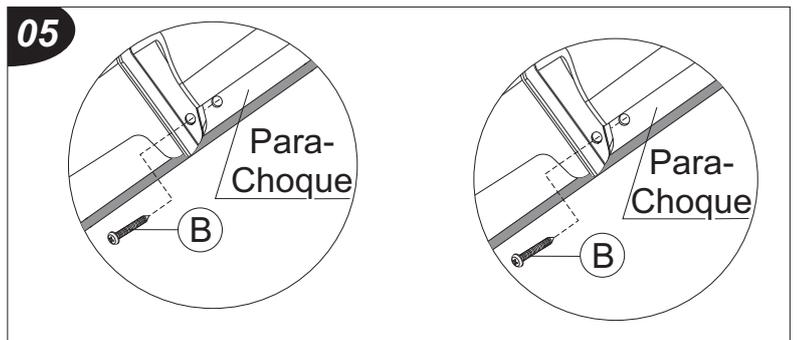

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.