



Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Manutenção

1. Não faça de seu acessório um rebocador, este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na Carroceria/chassi do veículo.

2. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório

3. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório, para conservação utilize cera automotiva.

4. Verificar se todos os parafusos estão apertados (7) dias após instalação, e reaperte se for necessário.

A Bepo agradece sua preferência!

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1257.201	TUBO PROTETOR
01	B	B1257.202	CHAPA PROTETOR
01	C	B1257.2031	SUPORTE FIX.LD PROTETOR
01	D	B1257.2032	SUPORTE FIX.LE PROTETOR
04	E	60995	TRAVA SIMP. M-12
01	F	B1257.2034	SUPADIC. (4X2) S/GANCHO LD
01	G	60882	TRAVA SIMPLES M10 X 40 MM
01	H	129216	PO.A.FR.SEXT.M-10 X 1,50 ZP
05	I	B150.214	ARRUELA 4,75X30MM ZP
01	J	7065	PO.SEXT.M-12 X 1,75 ZP
02	k	18304	PF.CAB.SEXT.M-12X1,75X90
02	L	108154	PF.CAB.SEXT.M-12X1,75X40
04	M	3417	ARRUELA PRESSAO M-12 ZP
05	N	104175	ARRUELA LISA M-10 ZP
04	O	37877	ARRUELA PRESSAO 5/16" ZB
04	P	60315	PF. CAB. SEXT. INT. AB. M-8 X 25

**ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM
O VEÍCULO FORD RANGER
B1257 PROTETOR CROMADO
B1257A PROTETOR PRETO FOSCO**

B1257/B1257A

Bepo São Marcos - Matriz Instaladora São Marcos Ltda BR 116 KM 113
N 1155 Caixa postal 21 Bairro Industrial Cep: 95190-000 São Marcos - RS
Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213 Email: bepo@bepo.com.br



Bepo Montenegro - Filial Sopro Via Oeste. 605 esquina c/ Via 1 Distrito de Vendinha
Caixa Postal 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS Fone: 51 3883-8200
Fax: 51 3457-1510 Email: montenegro@bepo.com.br

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Instrução de Montagem

- 1- Primeiramente fixe os suporte «C e D» no chassi do veículo com os parafuso «K e L», arruelas «M e I» e travas «E».
- OBS: Caso o veículo seja tração 4x2 no lado direito será necessário usar os componente abaixo para fixar o suporte «C».
- 2- Após fixe o tubo «A» nos suportes «C e D» com os parafusos «P», arruelas «O e N».
- 3- Em seguida fixar a chapa «B» no tubo «A» com os parafusos «P» e arruelas «O e N»

Instrução de Montagem para versões 4x2 LD

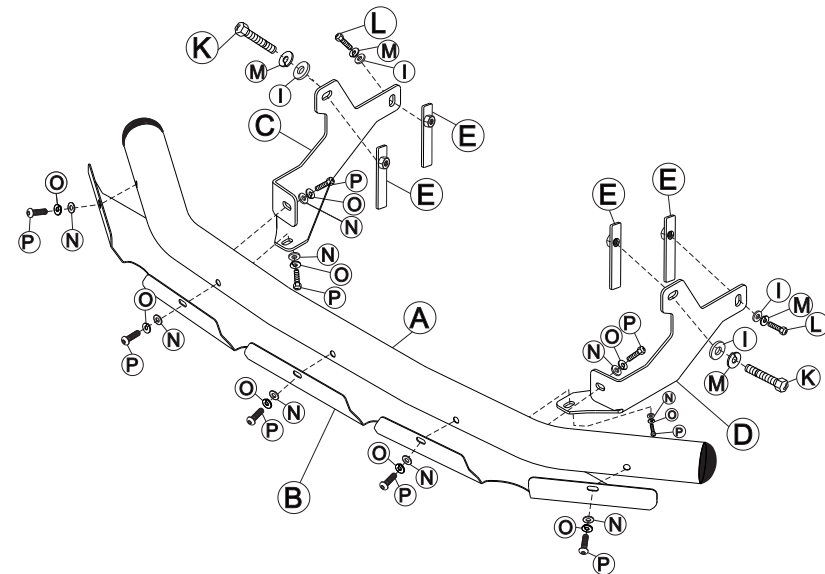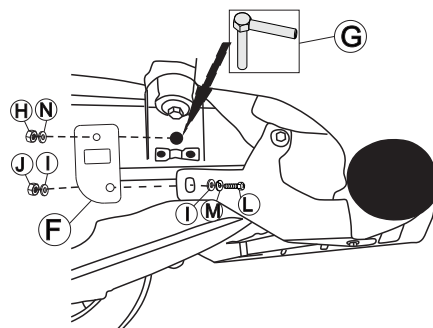

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.