



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Manutenção

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório.
2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

**Em caso de dúvidas consulte:
assistencia@bepo.com.br
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200**

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B967.201	CONJ. PR. DE CAÇAMBA
01	B	B967.202	CONJ. TAMPA PR. DE CAÇAMBA
03	C	9825	PERFIL PVC TIPO U PR.1X30X300
01	D	2152	PERFIL PVC TIPO U PR.1X30X1330
-	E	50699	FITA DUPLA FACE
16	F	15677	FITA SSPEE

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO FORD RANGER (2013) PROTETOR DE CAÇAMBA

B967

Bepo São Marcos - Matriz - Instaladora São Marcos Ltda
BR 116 KM 113Nº: 1155 Caixa Postal: 21 Bairro: Industrial
Cep: 95190-000 São Marcos - RS
Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213
Email: bepo@bepo.com.br

Bepo São Paulo - Filial -
Rua Ulpiano Pinto de Souza, 89 Vila Maria Cep: 02167-030
São Paulo - SP
Fone: 11 6954-6588 Fax: 11 6954-6320
Email: bepo.filial@bepo.com.br

Bepo Montenegro - Filial -
Sopro Via Oeste 605 esquina com Via 1 Distrito de Vendinha
Caixa Postal: 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS
Fone: 51 3883-8200 Fax: 51 3457-1510
Email: montenegro@bepo.com.br

MANUAL DO PROPRIETÁRIO


As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PROTECTOR DE CAÇAMBA B967


Verifique se todos os componentes listados estão na caixa.

MONTAGEM DO PROTECTOR DE CAÇAMBA.

1. Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor, corte e distribua a Fita Spee «F» sobre a caçamba da pick-up.
2. Retire os acabamentos plásticos da caçamba do veículo.
OBS: O acabamento plástico é um componente original da pick-up, caso a mesma seja uma versão que não tenha os acabamentos plásticos, deverá ser usado os perfis «C», conforme figura.
3. Retire os ganchos que se encontram na caçamba do veículo.
4. Retire a proteção da Fita Dupla-Face «E» nas laterais do protetor de caçamba, é importante que a caçamba da pick-up esteja bem limpa para uma melhor aderência da dupla-face.
5. Posicione o protetor de caçamba no veículo, conforme indica as figuras. Para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor e pressionar as laterais encaixando embaixo das bordas laterais da caçamba.
OBS: Os únicos pontos que devem ser encaixados por dentro da caçamba do veículo são as bordas laterais do protetor.

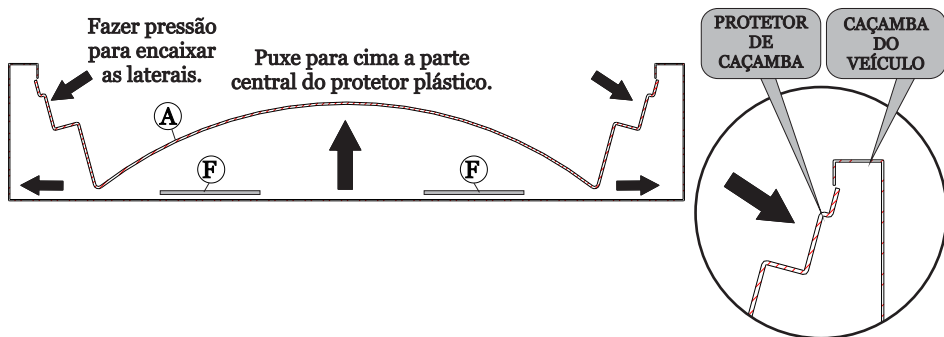

6. Para montar os perfis de alumínio «C e D», retire a fita de proteção da dupla-face «E»; retire o suficiente para poder puxar posteriormente.
7. Encaixe os perfis do protetor de caçamba tomando o cuidado para manter as pontas da fita dupla-face «E» para fora, após encaixar verifique se está bem alinhado, então retire toda a fita dupla-face «E».
8. Faça pressão sob o perfil até que a dupla-face pegue aderência.
9. Recolocar os acabamentos plásticos e os ganchos por cima do protetor de caçamba, retirados no itens 2 e 3 respectivamente.

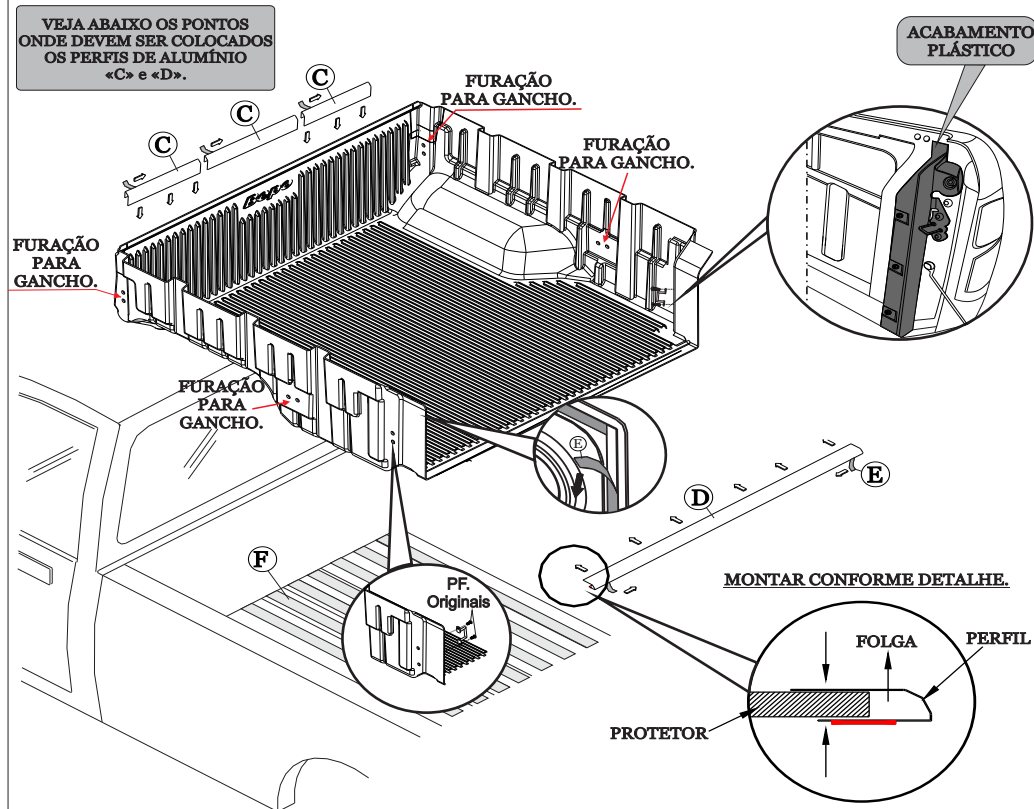

MONTAGEM DA TAMPA.

1. Retire as pontas das fitas dupla-face «E», deixe um pedaço maior que os demais para fora.
 2. Posicione o protetor «B» na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.
 3. Monte os parafusos originais.
 4. Faça pressão sobre a tampa até que a dupla-face pegue aderência.
- Deixe somente a ponta da dupla-face descoberta.
- Tome o cuidado de manter a ponta do dupla-face para fora, de modo que você possa puxar depois.