

Manutenção

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

1. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório

2. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório.

A Bepo agradece sua preferência!

**Em caso de dúvidas consulte:
assistencia@bepo.com.br
ou pelo Fone: (54) - 3291-8200**

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B965.201	CONJ. PROT. DE CAÇAMBA
01	B	B965.202	CONJ. TAMPA PROT. DE CAÇAMBA
—	C	15677	FITA SSPEE
—	D	50699	FITA DUPLA-FACE 12X20
02	E	144061	PERFIL PV PR.CACAMBA 1285.

**ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM
O VEÍCULO CHEVROLET S10
PROTETOR DE CAÇAMBA**

B965

Bepo São Marcos - Matriz - Instaladora São Marcos Ltda
BR 116 KM 113Nº: 1155 Caixa Postal: 21 Bairro: Industrial
Cep: 95190-000 São Marcos - RS
Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213 Email: bepo@bepo.com.br

Bepo São Paulo - Filial -
Rua Ulpiano Pinto de Souza, 89 Vila Maria Cep: 02167-030
São Paulo - SP
Fone: 11 6954-6588 Fax: 11 6954-6320 Email: bepo.filial@bepo.com.br

Bepo Montenegro - Filial -
Sopro Via Oeste 605 esquina com Via 1 Distrito de Vendinha
Caixa Postal: 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS
Fone: 51 3883-8200 Fax: 51 3457-1510 Email: montenegro@bepo.com.br

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PROTECTOR DE CAÇAMBA B965



Verifique se todos os componentes listados estão na caixa

01

MONTAGEM DO PROTECTOR DE CAÇAMBA.

1. Limpe o interior da caçamba antes de colocar o protetor, corte e distribua a Fita sspee "C" sobre a caçamba da pick-up.
2. Retire a proteção da fita dupla-face nas laterais do protetor de caçamba, é importante que a caçamba da pick-up esteja bem limpa para uma melhor aderência do dupla-face.

Fazer pressão para encaixar as laterais.

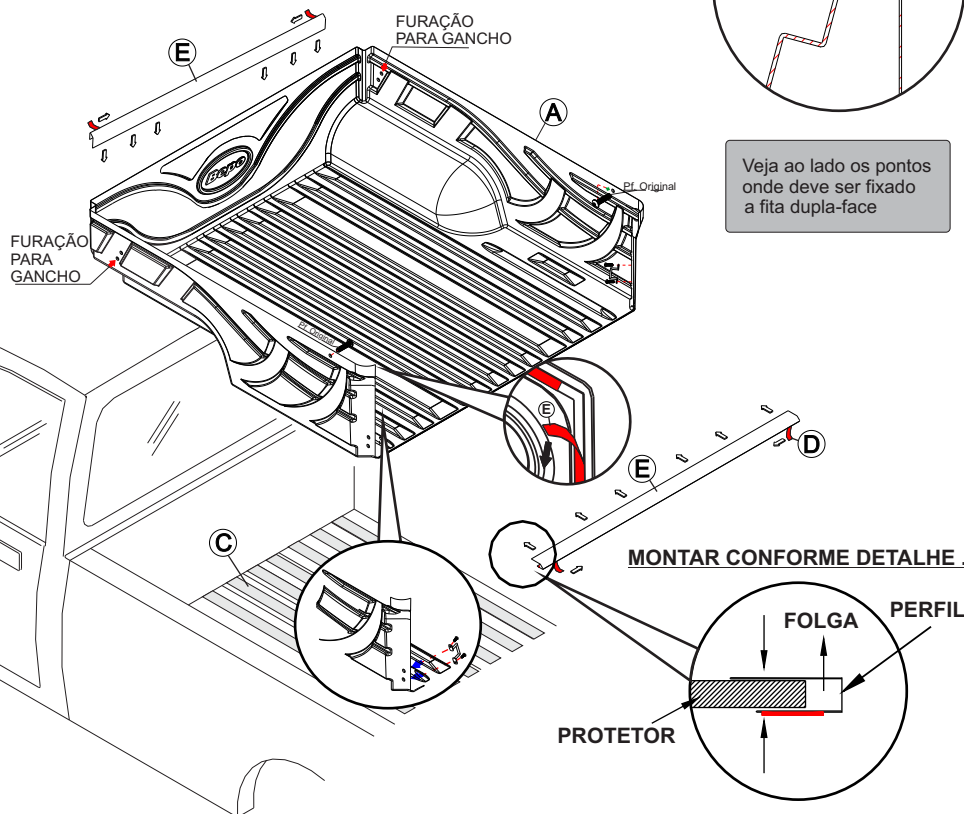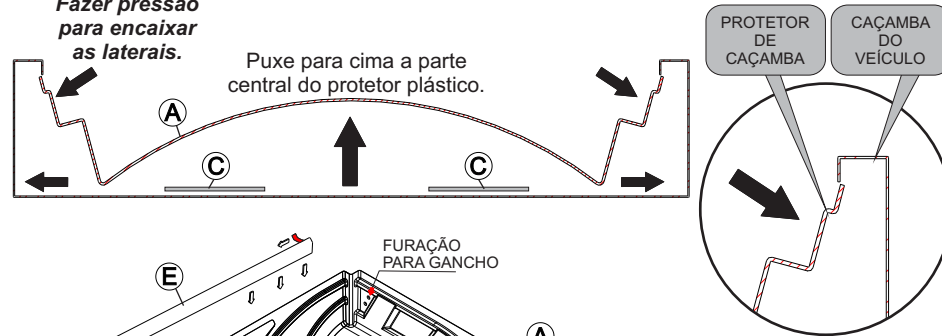

3. Posicione o protetor de caçamba no veículo, conforme indica as figuras, para encaixar as laterais do protetor é necessário puxar a parte central do protetor e pressionar as laterais encaixando em baixo das bordas laterais da caçamba.

OBS: Os únicos pontos que devem ser encaixados por dentro da caçamba do veículo são as bordas laterais do protetor.

4. Retire a fita de proteção do dupla-face, item "D" retire o suficiente para poder puxar posteriormente.
5. Encaixe o perfil no protetor de caçamba tomando o cuidado para manter as pontas da fita do dupla-face "D" para fora, após encaixar verifique se está bem alinhado, e então retire toda a fita do dupla-face "D".
6. Faça pressão sobre o perfil até que a dupla-face pegue aderência.

02

MONTAGEM DA TAMPA.

1. Retire as pontas das fitas dupla-face, deixe um pedaço para fora.
2. Posicione o protetor "B" na tampa da caçamba do veículo de modo que fique bem alinhado.
3. Monte os parafusos originais.
4. Faça pressão sobre a tampa até que o dupla-face pegue aderência.

