

## OVERBUMPER SW4 2005/2011

Código: OV020

Execute a operação descrita utilizando os seguintes itens (Componentes do KIT):


Ref.	Quant.	Descrição
A	01	Overbumper SW4
B	01	Borracha de 1,70m
C	11	Arruelas 1/4
D	09	Porcas M6

Ref.	Quant.	Descrição
E	06	Prisoneiros M6
F	02	Parafusos 6,3x19
G	03	Parafusos 6x20

*Procedimento para instalação Overbumper SW4 2005/2011:*



A) Retirar a placa dianteira do veículo.

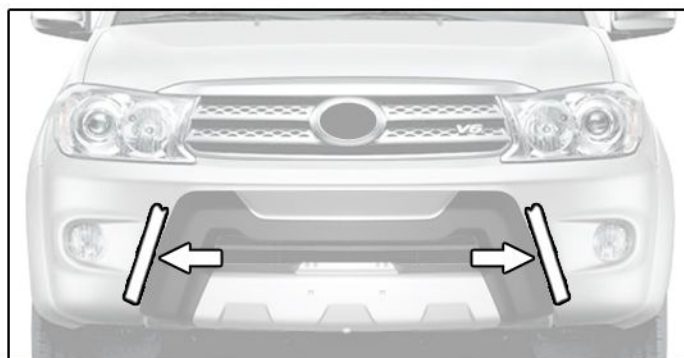

B) Posicionar o overbumper no para-choque e marcar com uma fita crepe o local correto do assentamento.



C) Inserir os 6 prisoneiros nos insertos da peça conforme locais indicados. Em seguida, fazer uma marcação com tinta na ponta dos prisoneiros (essa marcação serve p/ verificar os locais de furação do para-choque conforme etapa seguinte).



D) Posicionar o overbumper no para-choque do veículo alinhando-o conforme marcação da fita na etapa "B".




E) Depois de posicionar o overbumper, fazer a furação conforme locais marcados com tinta na etapa anterior.

**OVERBUMPER SW4 2005/2011**
**Código: OV020**
*Continuação do procedimento para instalação Overbumper SW4 2005/2011:*


F) Retirar os grampos localizados na parte inferior do para-choque.



G) Posicionar o overbumper no para-choque encaixando corretamente os prisioneiros nos furos.

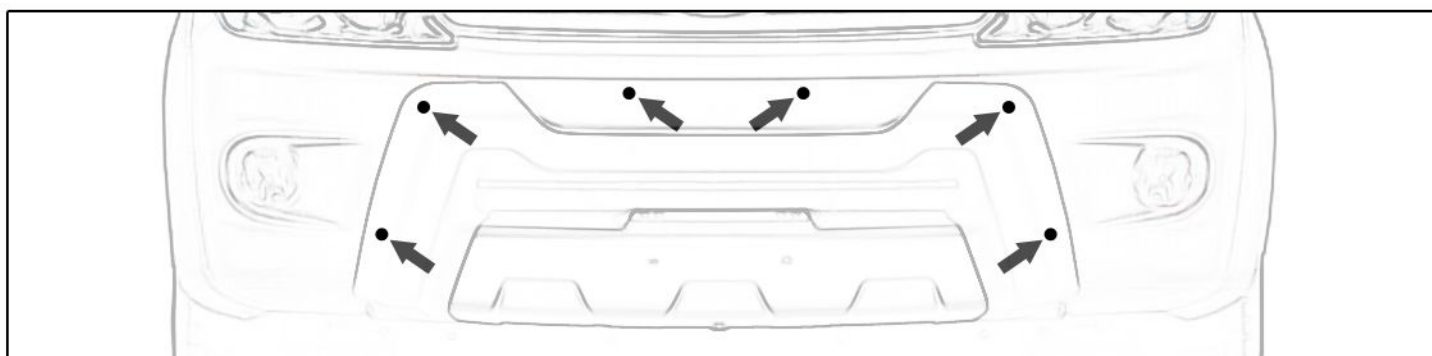

H) Utilizar 6 arruelas 1/4 e 6 porcas M6 fixando-as nos prisioneiros do overbumper pela parte interna do para-choque.



I) No lugar dos grampos retirados na etapa "F", utilizar 3 arruelas, 3 parafusos 6x20 e 3 porcas M6.



J) Fixar a placa do veículo utilizando 2 parafusos 6,3x19 conforme local indicado.