

# GEDEVAL

Endereço: Rua Padre Feijó, 780A  
Bairro: Industrial  
Cidade: São Marcos - RS  
País: Brasil  
CEP: 95190-000  
E-mail: [vendas@gedeval.com.br](mailto:vendas@gedeval.com.br)  
Site: [www.gedeval.com.br](http://www.gedeval.com.br)  
Fones: (54) 3291-1911  
(54) 3291-1671  
(54) 3291-2510

## Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Fixo




Compatível c/ HR-V 2015...  
Código: 977420

### Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

# Ilustração:

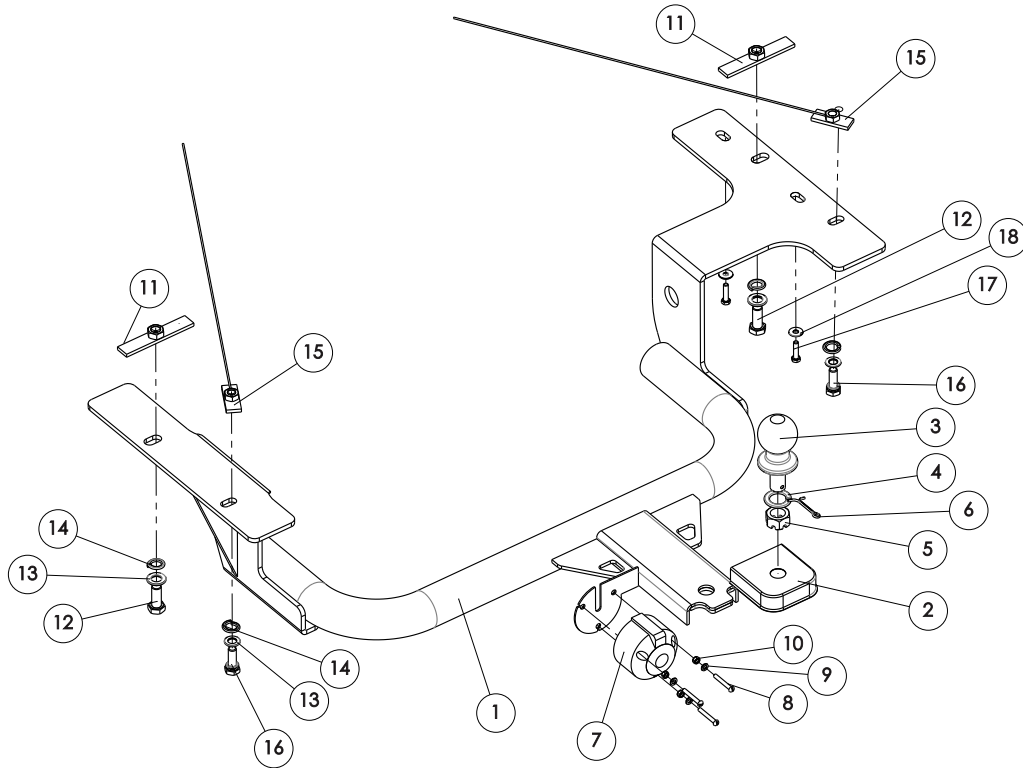

### Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes


Torquímetro Soquetes Chave Phillips



Capacidade de tração: 700 kg  
Peso sobre a esfera: 50 kg



Utilização correta do engate de rebocue:

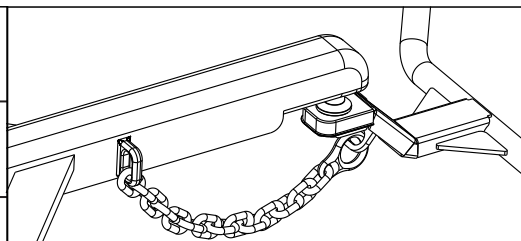

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Compatível c/ HR-V 2015...

Código: 977420

Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qtd.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G963420.10	Suporte	-
2	1	609	Capa proteção	-
3	1	608	Esfera	-
4	1	606	Arruela de pressão 3/4"	-
5	1	607	Porca castelo 3/4"	Soquete 28
6	1	598	Contra pino	-
7	1	610	Tomada fêmea 6P	-
8	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
9	3	204	Arruela lisa M5	-
10	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
11	2	G61200.2031	Trava T0073	Soquete 19
12	2	322	PF. M12x1,75x30 ZB	Soquete 19
13	4	613	Arruela Lisa M12 ZB	-
14	4	599	Arruela de Pressão M12	-
15	2	G977420.2031	Trava T0079	Soquete 17
16	2	602	PF. M10x1,5x30 ZB	Soquete 17
17	2	17	PF. M6x1,00x25 ZP	Soquete 10
18	2	285	Arruela Lisa M6	-

## Passo-a-passo:


- 1 - Remover capa plástica de proteção localizada na parte inferior do veículo.
- 2 - Soltar escapamento para possibilitar a passagem do suporte "1".
- 3 - Retirar chapa de alumínio localizada acima do escapamento do veículo.
- 4 - Posicionar suporte "1" no chassi do veículo de modo que os furos do suporte fiquem alinhados com a furação existente.
- 5 - Fixar a estrutura do engate "1" no chassi do veículo utilizando travas "11" e "15", parafusos "12", "16" e "17", arruelas "13", "14" e "18".
- 6 - Recolocar a proteção de alumínio acima do escapamento do veículo.
- 7 - Montar esfera "3" e a capa proteção "2" no suporte "1", utilizando arruela "4", porca "5" e contra pino "6".
- 8 - Montar a tomada fêmea "7" no suporte "1", utilizando parafusos "8", arruelas "9" e porcas "10".
- 9 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.



A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.