GEDEVAL

Endereço: Rua Padre Feijó, 780A
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
E-mail: vendas@gedeval.com.br
Site: www.gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510

Manual de Montagem e Manutenção

Engate de Reboque Fixo

Compatível c/ Duster 2012...
Código: 981420

Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:

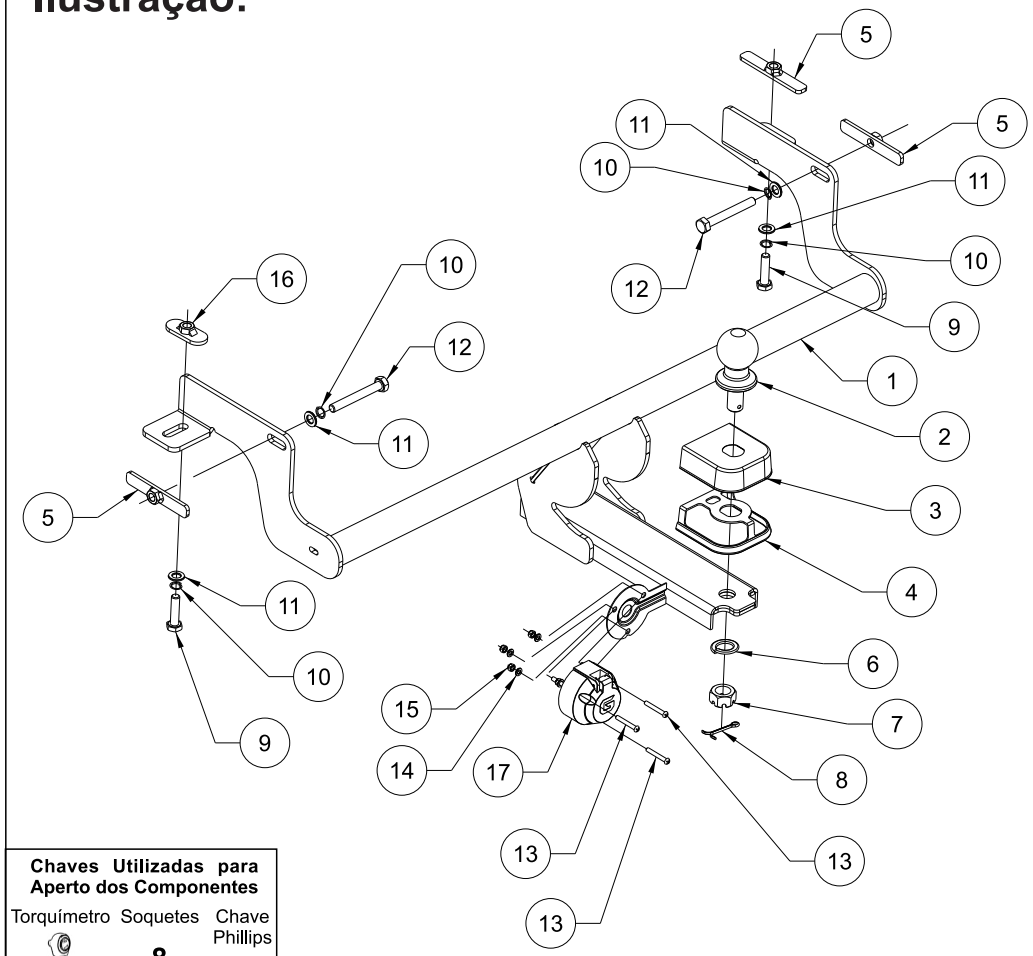

Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes

Torquímetro Soquetes Chave Phillips

8

17

28

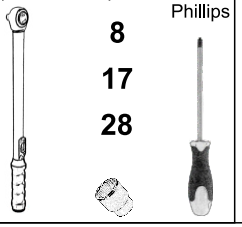

Capacidade de tração: 700 kg
Peso sobre a esfera: 50 kg

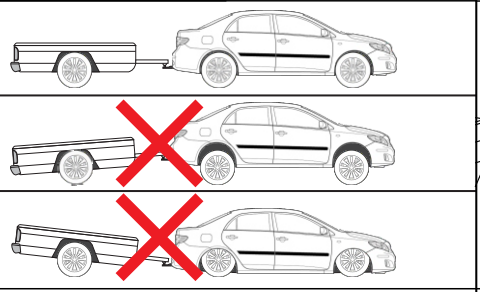

Utilização correta do engate de reboque:

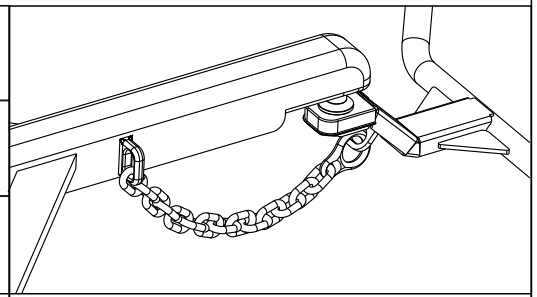

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Compatível c/ Duster 2012...

Código: 981420

Conteúdo da Embalagem			
N°	Código	Descrição	Qtd.
1	G981420.101	SUB. CJ. ENG. REB. DUSTER	1
2	608	Esfera 50mm	1
3	609	Capa Inox Estampada	1
4	1274	Perfil de Proteção	1
5	G11200.205	TRAVA M10 (T0056)	3
6	606	Arruela de Pressão	1
7	607	Porca Castelo 3/4"	1
8	598	Contra-Pino	1
9	20	Paraf. M10x1,5x40	2
10	597	Arruela de Pressão M10	4
11	3	Arruela Lisa M10	4
12	654	Paraf. M10x1,5x80 (8.8)	2
13	614	PF. M5x35	3
14	204	Arruela Lisa 5	3
15	639	Porca A/F M5	3
16	G963400.204	SUB. CJ. TRAVA (T0060)	1
17	610	TOMADA FÊMEA CROMADA 6P	1

Passo-a-passo:

1 - Inserir travas (5) e (16) pelo interno do porta-malas, removendo o tampão que está na furação a ser utilizada.
2 - Posicionar o suporte (1) de modo que a furação do suporte fiquem alinhados com a furação existente.
3 - Fixar suporte (1) por meio dos parafusos (9) e (12), com arruelas de pressão (10) e arruelas lisas (11) nas travas (5) e (16).
4 - Montar esfera (2) e a capa proteção (3) no suporte (1), utilizando arruela (6), porca (7) e contra pino (8).
5 - Montar a tomada fêmea (17) no suporte (1), utilizando parafusos (13), arruelas (14) e porcas (15).
6 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.

Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.