

GEDEVAL

Endereço: Rua Helio Rizzon, 120
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
Site: www.gedeval.com.br

Contatos:

E-mail: vendas@gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510
Fone / WhatsApp: (54) 99209-9222

Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Removível




Compatível c/ Tucson 2018...
Código: 995200

Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Respeitar os limites de carga do conjunto (vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:

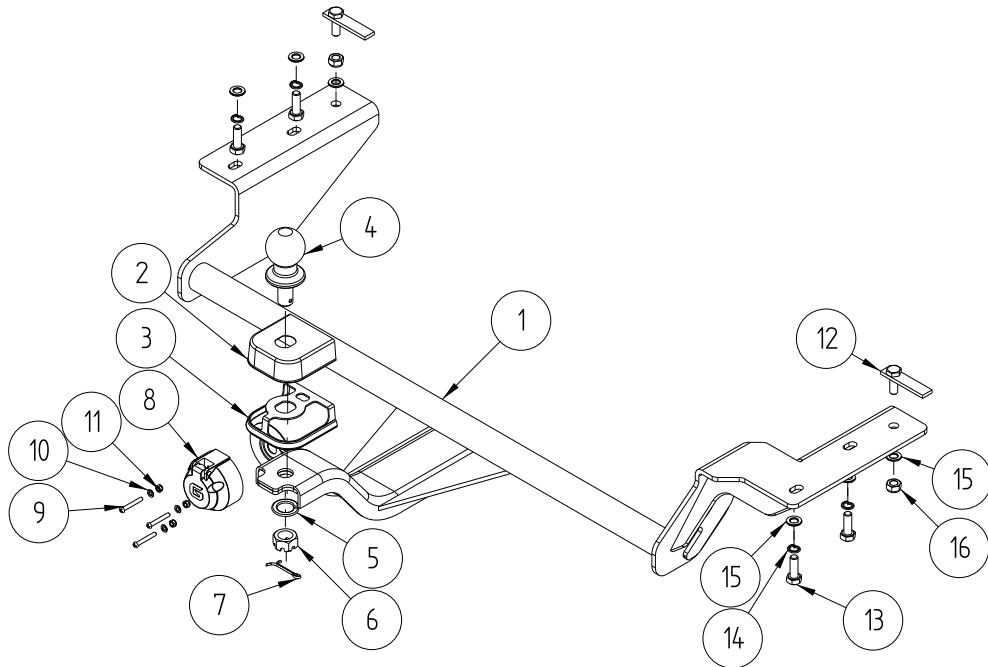

Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes


Torquímetro Soquetes Chave Phillips

8


17

28

Capacidade de tração: 700 kg
 Peso sobre a esfera: 50Kg

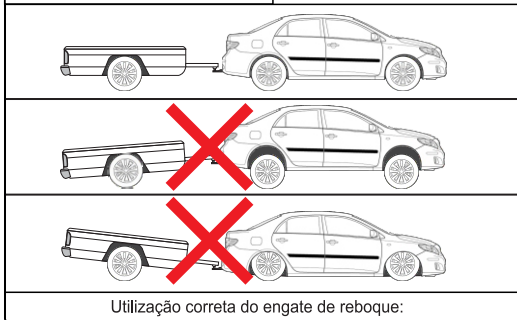

Utilização correta do engate de rebocagem:

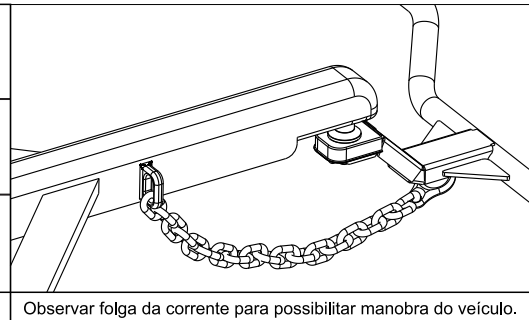

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Compatível c/ Tucson 2018...

Código: 995200

Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qtd.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G995200.101	Suporte	-
2	1	609	Capa proteção	-
3	1	1274	Perfil de acabamento	-
4	1	608	Esfera	-
5	1	606	Arruela de pressão 3/4"	-
6	1	607	Porca castelo 3/4"	Soquete 28
7	1	598	Contra pino	-
8	1	610	Tomada fêmea 6P	-
9	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
10	3	204	Arruela lisa M5	-
11	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
12	2	G28200.2031	Trava 039	-
13	4	632	Pf. M10x1,25x30 (8.8)	Soquete 17
14	4	597	Arruela de Pressão 10	-
15	6	3	Arruela M10 ZB	-
16	2	40	Porca M10 ZB AF	Soquete 17

Passo-a-passo:

- 1 - Remover fechamento de borracha do chassi. Inserir travas (12) no chassi.
- 2 - Posicionar o suporte (1) no chassi do veículo de modo que os furos do engate (1) fiquem alinhadas com a furação existente. Fixar suporte (1) no chassi do veículo utilizando arruelas (14) e (15) e parafusos (13) nos furos com roscas originais do chassi. Fixar furo traseiro com arruelas (15) e porcas (16).
- 3 - Montar perfil (3) na capa de proteção (2) e montar juntamente com a esfera (4) na ponteira do engate, utilizando arruela (5), porca (7) e contra pino (6).
- 4 - Montar a tomada fêmea (8) no suporte (1), utilizando parafusos (9), arruelas (10) e porcas (11).
- 5 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.

Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.

Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.