

# GEDEVAL

**Endereço:** Rua Helio Rizzon, 120  
**Bairro:** Industrial  
**Cidade:** São Marcos - RS  
**País:** Brasil  
**CEP:** 95190-000  
**Site:** [www.gedeval.com.br](http://www.gedeval.com.br)

## **Contatos:**

### **Comercial:**

E-mail: [vendas@gedeval.com.br](mailto:vendas@gedeval.com.br)  
Fones: (54) 3291-1911  
(54) 3291-1671  
(54) 3291-2510

### **Assistência Técnica:**

E-mail: [assistenciatecnica@gedeval.com.br](mailto:assistenciatecnica@gedeval.com.br)  
Fone / WhatsApp: (54) 9131-5909

### **Garantia:**

E-mail: [garantia@gedeval.com.br](mailto:garantia@gedeval.com.br)  
Fone: (54) 3291-2510

## Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Fixo




Compatível c/ Nissan Kicks 2016...  
Código: 45400


### **Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:**

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Respeitar os limites de carga do conjunto (vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.


## Ilustração:

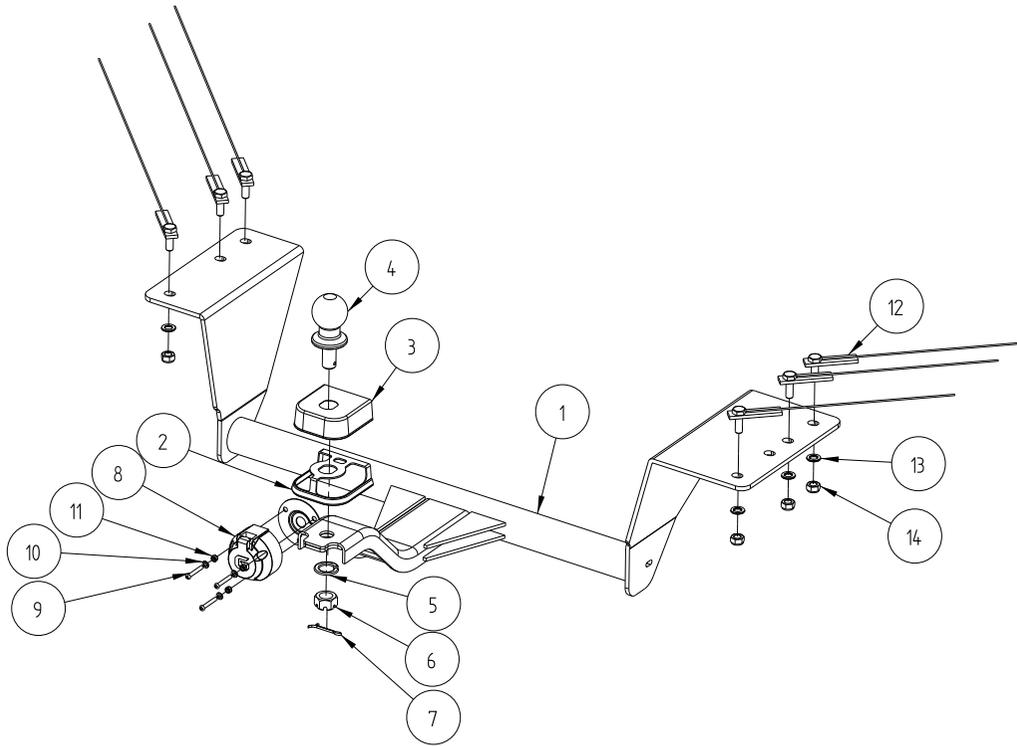


### Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes

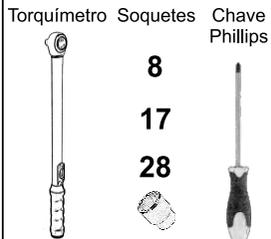

**Capacidade de tração: 700 kg**  
**Peso sobre a esfera: 50 kg**



Utilização correta do engate de rebocue:

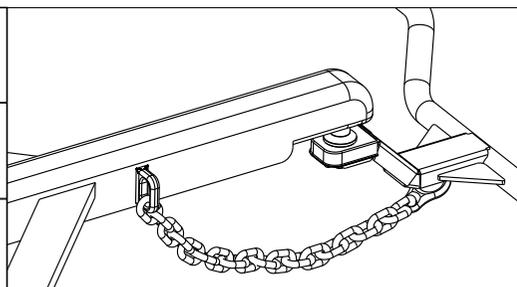

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Compatível c/ Nissan Kicks 2016...

Código: 45400

Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qty.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G45400.101	Suporte	-
2	1	1274	Perfil de Acabamento	-
3	1	608	Capa Proteção	-
4	1	609	Esfera	-
5	1	606	Arruela de pressão 3/4"	-
6	1	607	Contra Pino	Soquete 28
7	1	598	Porca Castelo 3/4"	-
8	1	610	Tomada fêmea 6P	-
9	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
10	3	204	Arruela lisa M5	-
11	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
12	6	G27220.203	Trava T0063	-
13	6	3	Arruela Lisa M10 ZB	-
14	6	40	PO. M10x1,50 ZB	Soquete 17

## Passo-a-passo:


- 1 - Para a instalação do engate é necessário baixar o escapamento e remover a proteção térmica de alumínio.
- 2 - Para que seja possível posicionar as travas "12", é necessário retirar momentaneamente a capa localizada no início da longarina.
- 3 - Posicionar o suporte "1" no chassi do veículo de modo que os furos do suporte fiquem alinhados com a furação existente.
- 4 - Fixar suporte "1" no chassi do veículo utilizando travas "12", arruelas "13", e porcas "14".
- 5 - Encaixar perfil de acabamento "2" na capa de proteção "3" e montar juntamente com a esfera "4" na ponteira "1", utilizando arruela "5", porca "7" e contra pino "6".
- 6 - Montar a tomada fêmea "8" no suporte "1", utilizando parafusos "9", arruelas "10" e porcas "11".
- 7 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.



A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.