



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> - Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	6	SUPOTE DO ESTRIBO FRONTIER	
C	12	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
D	24	PORCA SEXTAVADA M8	
E	24	ARRUELA LISA M8	
F	24	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
G	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	

01



Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

1 - Posicionar o suporte (B) nas furações originais do veículo como mostra a imagem 01 e 02. Fixá-las com as porcas e arruelas (D, E e F), ilustrado no esquemático da imagem 04.

2 - Colocar os parafusos francês M8x20 (C) no estribo.

3 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.

4 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (D, E e F) como ilustrado na imagem 03.

5 - Colocar perfil de borracha tipo "U" (G) para acabamento.


6 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.

7 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

02



03

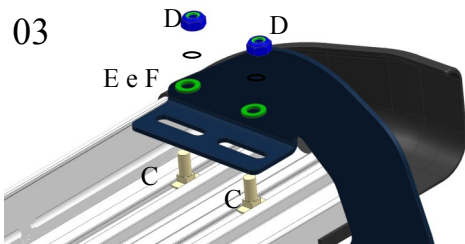

04

