




ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> - Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	6	SUORTE DO ESTRIBO	
C	6	PARAFUSO SEXT. M8X25	
D	12	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
E	18	PORCA SEXTAVADA M8	
F	24	ARRUELA LISA M8	
G	18	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
H	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	

01

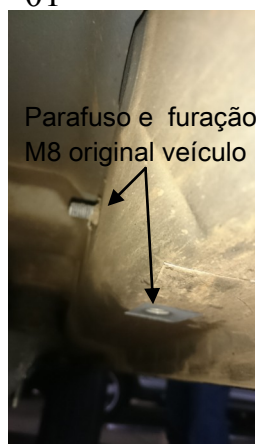


02



Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

- 1 - Posicionar os suportes (B) nas furações originais do veículo como mostra as imagens 01 e 02 (dianteira, central e traseira). Fixá-las com os parafusos, porcas e arruelas (C, E, F e G), ilustrado no esquemático da imagem 04.
- 2 - Colocar os parafusos francês M8x20 (D) no estribo.
- 3 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.
- 4 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (E, F e G) como ilustrado na imagem 03.
- 5 - Colocar perfil de borracha tipo " U " (H) para acabamento.
- 6 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
- 7 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

03

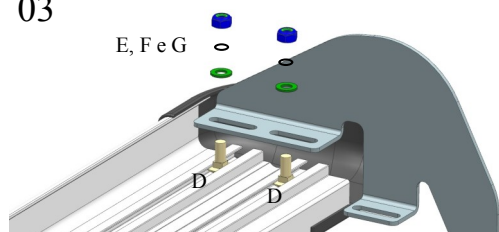

04

