




ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela;</li> <li>- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista);</li> <li>- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo;</li> <li>- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material;</li> <li>- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo;</li> <li>- A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.</li> </ul>
B	2	SUPORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO LD/LE AMAROK	
C	2	SUPORTE DO ESTRIBO TRASEIRO LD/LE AMAROK	
D	2	SUPORTE DO ESTRIBO CENTRAL LD/LE AMAROK	
E	6	TRAVA DE FIXAÇÃO TRASEIRA - M10	
G	12	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
H	6	PORCA SEXT. AUTO FREN. M10	
I	12	PORCA SEXTAVADA M8	
J	6	ARRUELA LISA M10	
K	12	ARRUELA LISA M8	
L	12	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
M	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	



### Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

- 1 - Colocar trava de fixação ( E ) na parte dianteira e central do chassi onde se encontra uma furação retangular, como ilustrado na 1ª e 2ª imagem ao lado.
- 2 - Colocar trava de fixação ( F ) na parte traseira do chassi onde se encontram duas furações redondas, como ilustrado na 3ª imagem ao lado .
- 3 - Posicionar os suportes ( B , C e D ) nas travas de fixação correspondentes ( dianteiro, traseiro e central ) e fixá-las com as porcas e arruelas ( H e J ), ilustrado no esquemático da imagem 04.
- 4 - Colocar os parafusos cab. francês M8x20 ( G ) no estribo.
- 5 - Posicionar o estribo ( A ) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.
- 6 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas ( I, K e L ).
- 7 - Colocar perfil de borracha tipo " U " ( M ) para acabamento.
- 8 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
- 9 - Repetir todo procedimento para o lado direito ( carona ), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

03

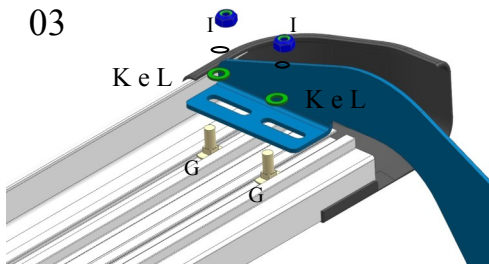

04

