




ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> - Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO	
C	2	SUORTE DO ESTRIBO TRASEIRO	
D	2	PARAFUSO SEXT. M12X35	
E	4	PARAFUSO SEXT. M10X35	
F	4	PARAFUSO SEXT. M8X25	
G	8	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
H	8	PORCA SEXTAVADA M8	
I	2	ARRUELA LISA M12	
J	4	ARRUELA LISA M10	
K	12	ARRUELA LISA M8	
L	12	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
M	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	


Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)

- 1 - Posicionar o suporte (B) na furação original M12 e fixá-lo com o parafuso e porca (D e I) (dianteira), suporte (C) na furação original M10 e fixá-lo com parafuso e arruela (E e J) (traseira). Fixá-los na ambos os suportes na parte da canoa do veículo com os parafusos, porcas e arruelas (F, H, K e L), tudo ilustrado no esquemático da imagem 01.
- 3 - Colocar os parafusos francês M8x20 (G) no estribo.
- 4 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.
- 5 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (H, K e L) como ilustrado na imagem 02.
- 6 - Colocar perfil de borracha tipo "U " (M) para acabamento.
- 7 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
- 8 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

02

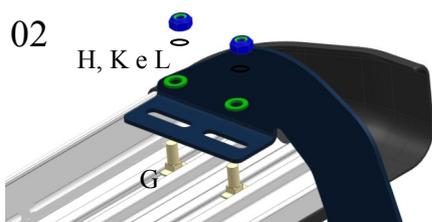


E e J

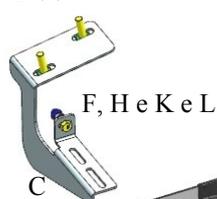


01

D e I

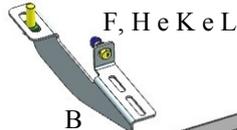

L

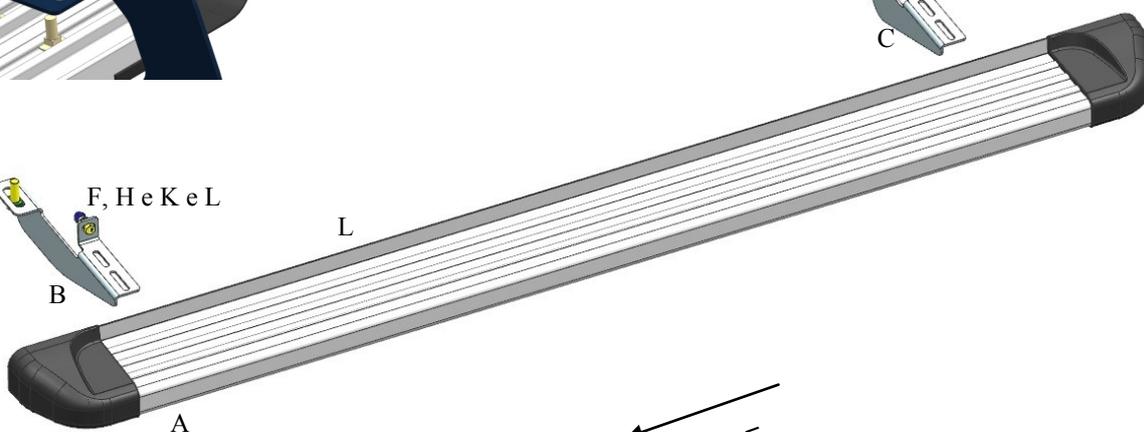

←
FRENTE

Lado Esquerdo