




ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Instruções de uso e manutenção
A	2	ESTRIBO ALUMÍNIO	- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela; - As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista); - Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo; - Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material; - Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo; - A TRACK ACESSÓRIOS não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/ instalação dos seus produtos.
B	2	SUPORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO LD/LE HILUX	
C	2	SUPORTE DO ESTRIBO CENTRAL LD/LE HILUX	
D	2	SUPORTE DO ESTRIBO TRASEIRO LD/LE HILUX	
E	10	PARAFUSO SEXT. M8X25	
F	12	PARAFUSO FRANCÊS M8X20	
G	14	PORCA SEXTAVADA M8	
H	24	ARRUELA LISA M8	
I	14	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
J	2	PERFIL DE BORRACHA TIPO "U"	

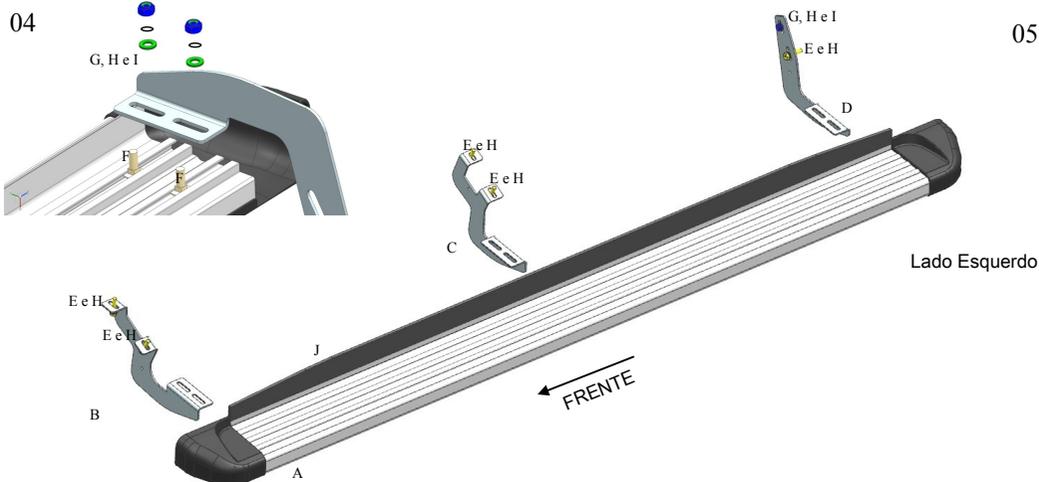

- Passo a passo da instalação (Lado Esquerdo - Motorista)**
- 1 - Posicionar os suportes (B , C e D) nas furações originais do veículo como mostra as imagens 01 (dianteira), 02 (central) e 03 (traseira). Fixá-las com os parafusos, porcas e arruelas (E , G , H e I), ilustrado no esquemático da imagem 05.
 - 2 - Colocar os parafusos francêss M8x20 (F) no estribo.
 - 3 - Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.
 - 4 - Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (G , H e I) como ilustrado na imagem 04 .
 - 5 - Colocar perfil de borracha (J) para acabamento.
 - 6 - Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
 - 7 - Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.




ITENS NO KIT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	2	BORRACHA LARGA DE ACABAMENTO
B	8	REBITE POP 3.2
C	8	ARRUELA P/ REBITE

INSTALAÇÃO

- 1 - Colocar perfil de borracha larga de acabamento (A) no perfil de alumínio, fazer 4 furos com broca 3,5 mm , em uma distância simétrica, com a furação lateral a 5 cm de distância da borda da borracha.
- 2 - Utilizando uma rebiteadeira, colocar os rebites e arruelas (B e C), para melhor fixação da borracha no perfil.

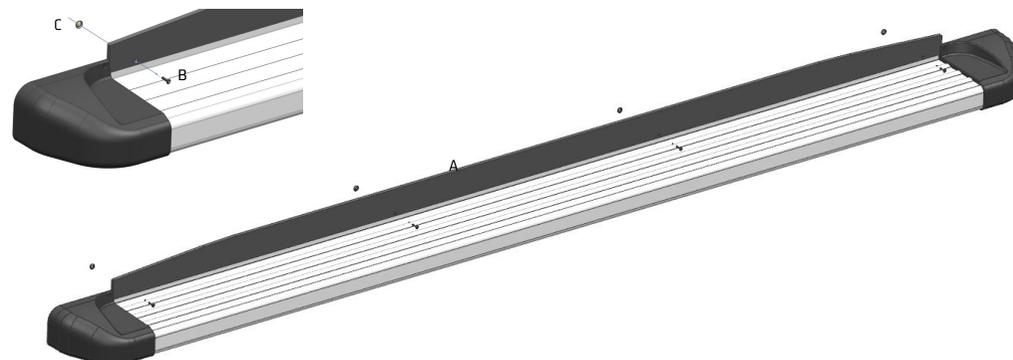

ITENS NO KIT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	2	BORRACHA LARGA DE ACABAMENTO
B	8	REBITE POP 3.2
C	8	ARRUELA P/ REBITE

INSTALAÇÃO

- 1 - Colocar perfil de borracha larga de acabamento (A) no perfil de alumínio, fazer 4 furos com broca 3,5 mm , em uma distância simétrica, com a furação lateral a 5 cm de distância da borda da borracha.
- 2 - Utilizando uma rebiteadeira, colocar os rebites e arruelas (B e C), para melhor fixação da borracha no perfil.

