


OBS: É recomendado que antes de dar aperto total se faça o alinhamento do acessório de acordo com a lateral do veículo e só após se de aperto total a todos os parafusos e porcas.

MATERIAL


- (02) TUBO EXTENSÃO SANTO ANTONIO "A"
- (02) BASE FIX. STO. ANTONIO..... "B"
- (04) ARRUELA LISA 1/4"..... "C"
- (04) PF. CAB. SEXT. M6 x 1 x 25..... "D"

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO TODO O MANUAL ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.


04

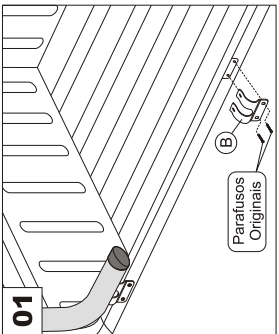

01

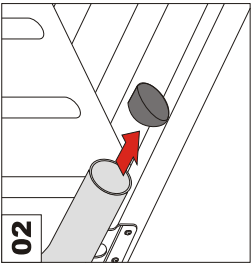

02

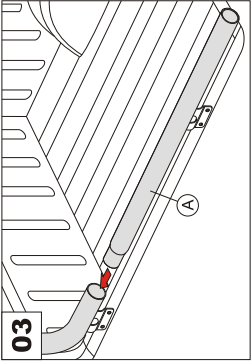

03

1. Retire os parafusos originais que fixam os Ganchos situados na lateral da caçamba, após fixe no mesmo Local o Suporte "B", utilizando os parafusos originais, conforme figura 01.

2. Retire o Tampão Plástico do Santo Antonio, conforme figura 02.

3. Encaixe o Tubo Extensão "A" junto ao Santo Antonio já fixado no veículo, conforme figura 03.

4. Fixe o Tubo Extensão "A" junto ao Suporte "B", utilizando parafusos "D", arruelas "C" e posteriormente encaixe o tampão Plástico retirado anteriormente junto ao Tubo Extensão "A", conforme a figura 04.



VF INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA. FONE: (54) 3291-9029
E-MAIL: vf@vfaccessorios.com www.vfaccessorios.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Extensão Santo Antonio 2"
Montana 2011
VO38P1



VF INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA. FONE: (54) 3291-9029
E-MAIL: vf@vfaccessorios.com www.vfaccessorios.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Santo Antonio 2"
GM Montana
VO38P - VO38PT


1. Retire os 02 tampa furos originais localizados na parte superior do veículo. Retire os parafusos alojados dentro das cavidades e em seguida fixe os suportes auxiliares "C" e "D" no local utilizando os tubos espaçadores "I", parafusos "G" e arruelas "H", conforme figura 01.

2. Retire os 02 Ganchos (LD/LE) próximos à cabine do veículo e fixe no local as bases "B" utilizando os parafusos originais retirados anteriormente, conforme figura 01.

3. Faça a montagem do tubo Santo Antonio "A" nas bases "B" e nos suportes auxiliares "C" e "D" com parafusos "F" e arruelas "E", conforme figura 02.

4. Após finalizar a montagem dê aperto a todos os parafusos.


OBS: É recomendado que antes de dar aperto total se faça o alinhamento do acessório de acordo com a lateral do veículo e só após se de aperto total a todos os parafusos e porcas.

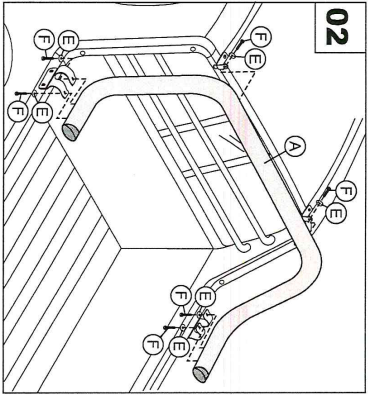


02

MATERIAL

- (01) TUBO SANTO ANTONIO..... "A"
- (02) BASE FIX. STO. ANTONIO..... "B"
- (01) SUPORTE AUXILIAR LD..... "C"
- (01) SUPORTE AUXILIAR LE..... "D"
- (06) ARRUELA LISA 1/4"..... "E"
- (06) PE. CAB. SEXT. M6 x 1 x 25..... "F"
- (02) PE. AUTO NTR. FENDA PH. 4,2 x 38..... "G"
- (02) ARRUELA LISAM6..... "H"
- (02) TUBO ESPAÇADOR..... "I"

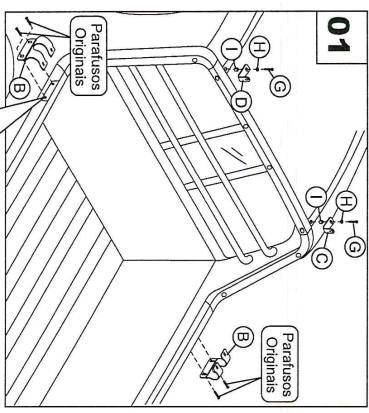

01

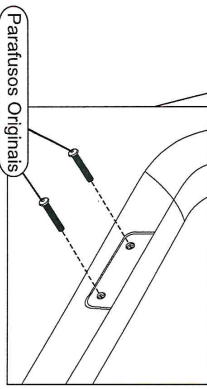

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO TODO O MANUAL ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.