




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

VF Indústria e Comércio de Acessórios Ltda

BR 116, Km 116, N° 2.100 - Centro - São Marcos/RS

CEP: 95190-000 - Fone: (54) 3291-9029

Email: vf@vfacessorios.com - www.vfacessorios.com

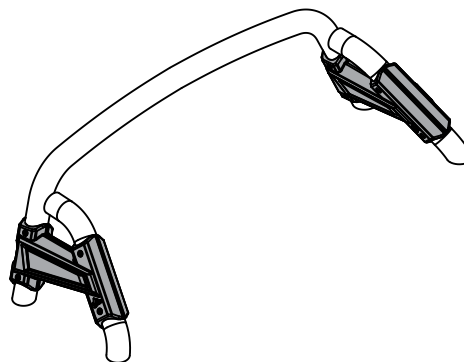

**SANTO ANTONIO
70mm VF MAX
(UNIVERSAL)**

COMPONENTES		
Ref.	Qty	Descrição
A	1	TUBO FRONTAL SANTO ANTONIO
B	1	TUBO TRASEIRO LD
C	1	TUBO TRASEIRO LE
D	16	PF. ALLEN ESPECIAL M6X18 ZP
E	1	BASE SANTO ANTONIO LD
F	1	BASE SANTO ANTONIO LE
G	4	ACABAMENTO DE BORRACHA
H	1	ACABAMENTO PLÁSTICO LE
I	1	ACABAMENTO PLÁSTICO LD
J	2	PONTEIRA PLÁSTICA
L	2	PF. SEXT. M6X1,0x25
M	4	ARRUELA LISA 1/4"
N	4	PARAFUSO SEXT. M12x1,75x30
O	4	ARRUELA LISA M12
P	4	PARAFUSO SEXT. M8x1,25x25
Q	4	PORCA SEXT. M8x1,25
R	8	ARRUELA LISA 5/16"
S	2	PF. CMT PONTA BROCA 4,2X19

INSTRUÇÕES

1 - Faça a montagem dos acabamentos plásticos (J) junto ao tubo (A), utilizando parafusos (L) e arruelas (M). Após fixe o Tubo Frontal (A), junto as bases (E) e (F), utilizando parafusos (N), arruelas (O) e acabamentos (G). Conforme figura 01.

2 - Encaixe os tubos traseiros (B) e (C) na ponteira plástica (J). Após fixe os tubos (B) e (C) junto as bases (E) e (F), utilizando parafusos (N) e (S), arruelas (O) e acabamentos (G), conforme a figura 02.

3 - Faça a montagem dos acabamentos plásticos laterais (H) e (I), junto aos tubos do Santo Antonio nas furações indicadas que já contém rebites roscados, utilizando parafusos (D), conforme a figura 03.

4 - Fixar as bases na caçamba do veículo, utilizando parafusos (P), arruelas (R) e porcas (Q), conforme a figura 4.



LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE DAR INICIO A MONTAGEM

