ITENS NO KIT

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	2	PLATAFORMA PLÁSTICA INJETADA
B	2	SUPORTE DO ESTRIBO DIANTEIRO LM e LC
C	4	SUPORTE DO ESTRIBO CENTRAL/TRASEIRO LM e LC
D	12	PARAFUSO SEXT. M10X25
E	12	ARRUELA LISA M10
F	12	PARAFUSO FRANCÊS M8X20
G	12	PORCA SEXT. M8
H	12	ARRUELA DE PRESSÃO M8

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

- Conferir conteúdo da embalagem com itens descritos na tabela;
- As sequencias de montagens referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista);
- Não use o seu acessório como um rebocador, pois o mesmo não pode ser tracionado, isto acarretará em danos da carroceria/chassi do veículo;
- Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento do material;
- Reapertar todo conjunto do acessório e jamais fazer adaptações e alterações no mesmo;
- A **TRACK ACESSÓRIOS** não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos.

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

1. Posicionar os suportes (B e C) nas furações originais e fixá-los com os parafusos e arruelas M10 (D e E) conforme imagens (1 e 2);
2. Colocar os parafusos francês M8 x 20 (F) no estribo.
3. Posicionar o estribo (A) sobre os suporte cuidando sempre o alinhamento ,deixando o adesivo sempre na parte traseira do carro e posicionando os parafusos franceses para que encaixem perfeitamente nos furos oblongos do suporte.
4. Fixar o estribo nos suportes com as porcas e arruelas (G e H) como ilustrado na imagem 04.
5. Após ter instalado e posicionado corretamente os suportes e o estribo, dar aperto em todo o conjunto de porcas e parafusos.
6. Repetir todo procedimento para o lado direito (carona), lembrando que o conjunto é espelho do lado esquerdo.

1
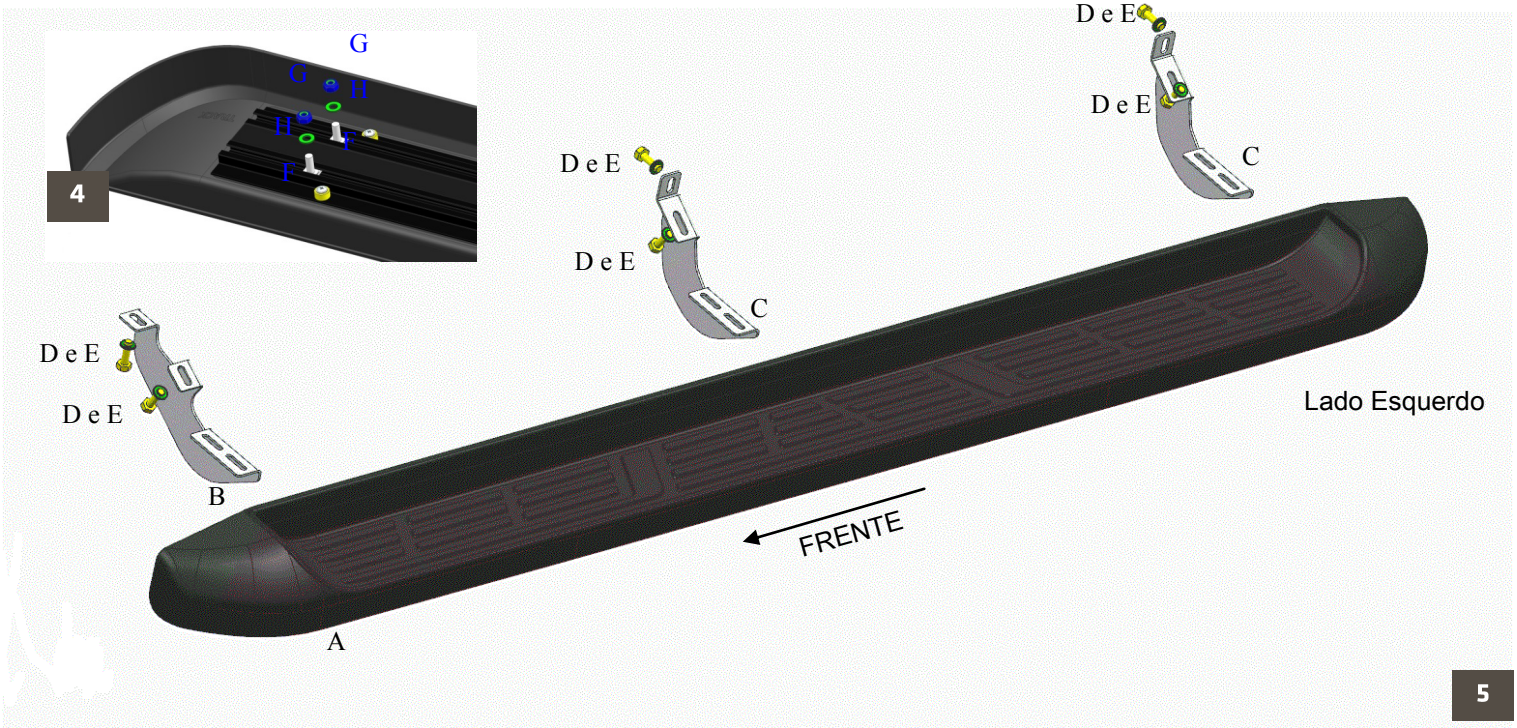
2